

OptiVendi

MASZYNY VENDINGOWE

Boxomat
z jednostką centralną sterującą





Specyfikacja:

Waga	320 kg
Wymiary zewn.	Wys. 1940 mm, szer. 1477mm, gł. 320 mm
Napięcie	AC100V/240V, 50HZ/60HZ
Temperatura wew.	Normalna
Ekran	Ekran dotykowy 21,5 cala
Pojemność	od 19 do 80 boksów
Sposób otwierania	Zamek elektromagnetyczny
Sposoby zapłaty	Gotówka, karta, blik

Zastosowanie

Sprzedaż produktów lub jako dystrybutor – np. narzędzi w fabryce (narzędziomat), kluczomat (dla hoteli, firm), książkomat (biblioteki) itd.

Najważniejsze cechy:

- Prosty w obsłudze i zarządzaniu.
- Intuicyjny ekran i system obsługi oparty na znanym Klientom Androidzie.
- Kupiony / wydany box zostaje podświetlony.
- Możliwość ustawienia sygnałów i komunikatów dźwiękowych.
- Do jednej jednostki sterującej można podłączyć do 3 boxomatów.
- Otwieranie boksów po odblokowaniu zamku elektromagnetycznego.
- Różne metody płatności: gotówka, płatność kartą, blik.
- Polskie, własne oprogramowanie (wystawianie e-paragonów, faktur VAT, możliwość podpięcia e-kasy fiskalnej).




KONFIGURACJA SZAFEK BOXOMATÓW


Pojemność szafki w zależności od budowy i wielkości boxów – od 19 do 80 wnęk.

Na rysunkach przedstawione są przykładowe konfiguracje: 27, 40, 64 i 80 boxów.

Solidne drzwiczki boxów wykonane są ze stalowej ramki zewnętrznej i wysokiej jakości przezroczystego tworzywa – dzięki czemu produkt jest dobrze widoczny. Jeżeli jest potrzeba by produkt nie był widoczny – przezroczyste tworzywo można zakleić od środka.

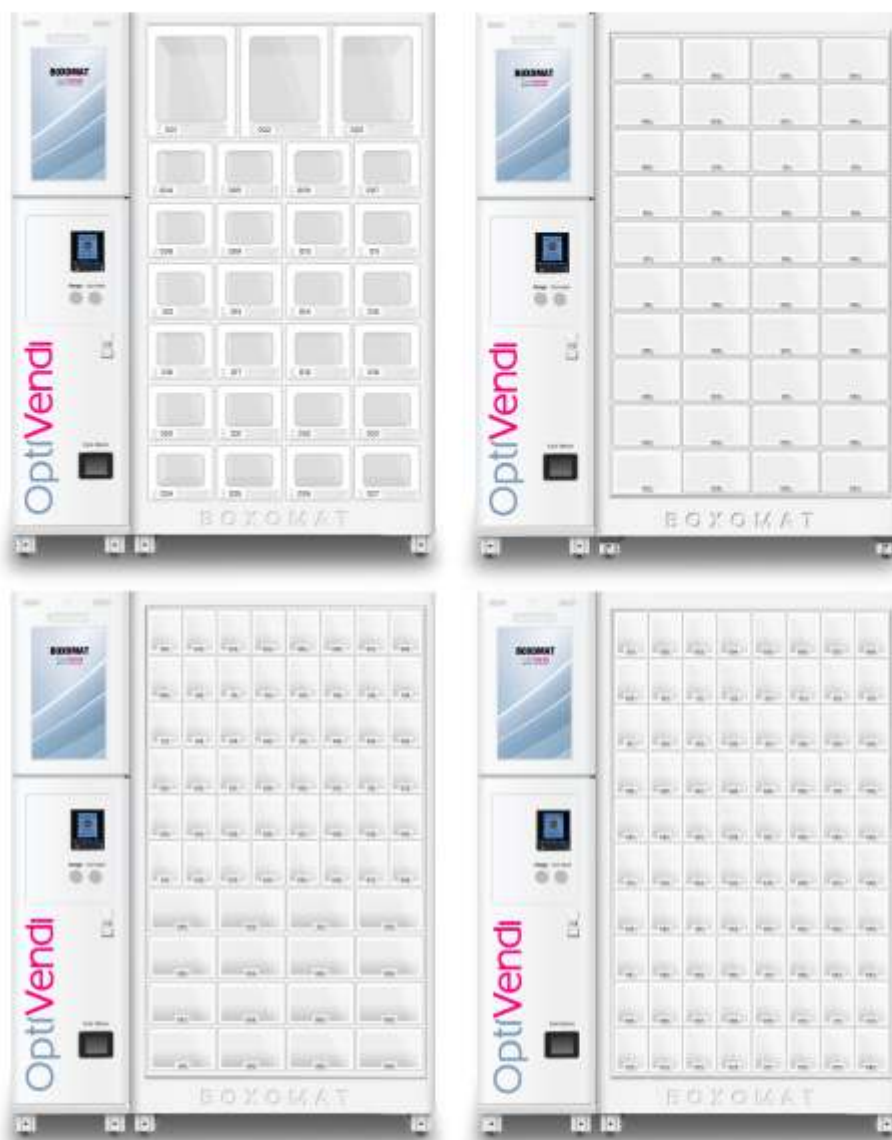


Do jednej jednostki sterującej można podłączyć do 3 szafek. Możemy w ten sposób zbudować MULTIBOXOMAT, który będzie posiadał nawet 240 boxów.

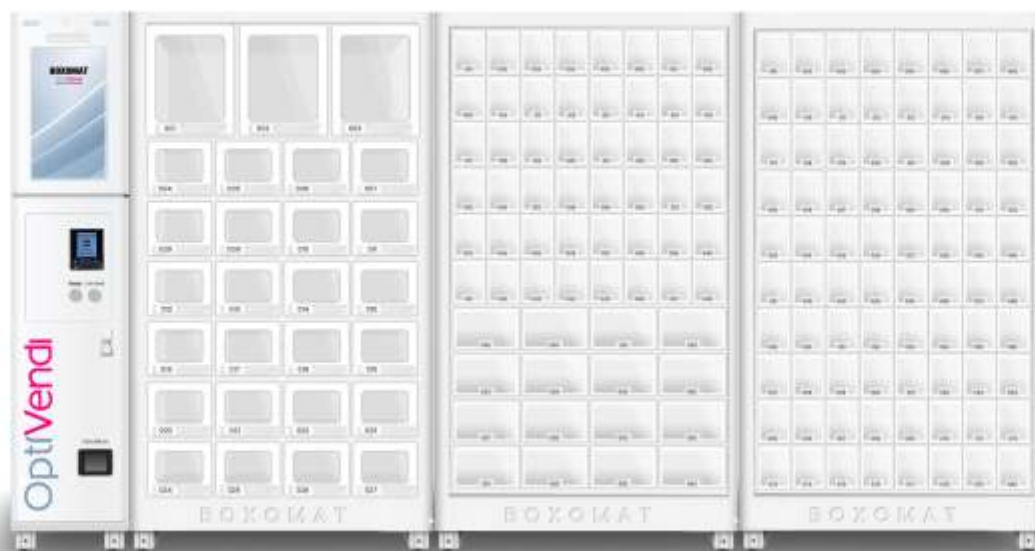


WYMIARY BOXOMATU

JEDNOSTKA STERUJĄCA

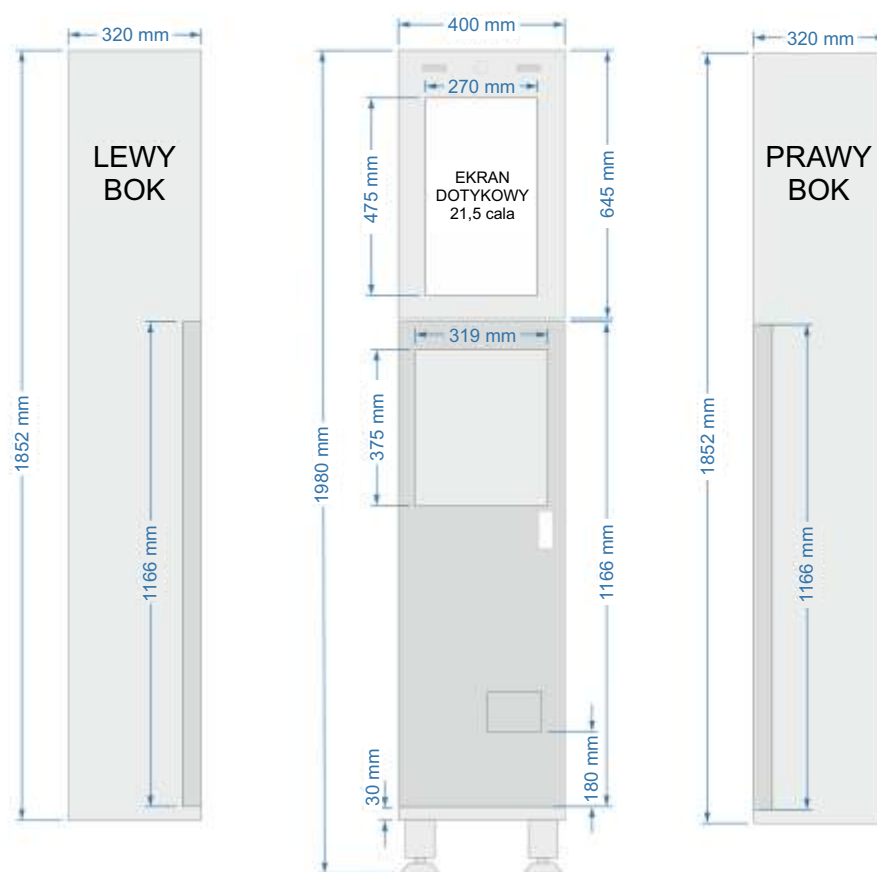


SZAFKA Z BOXAMI

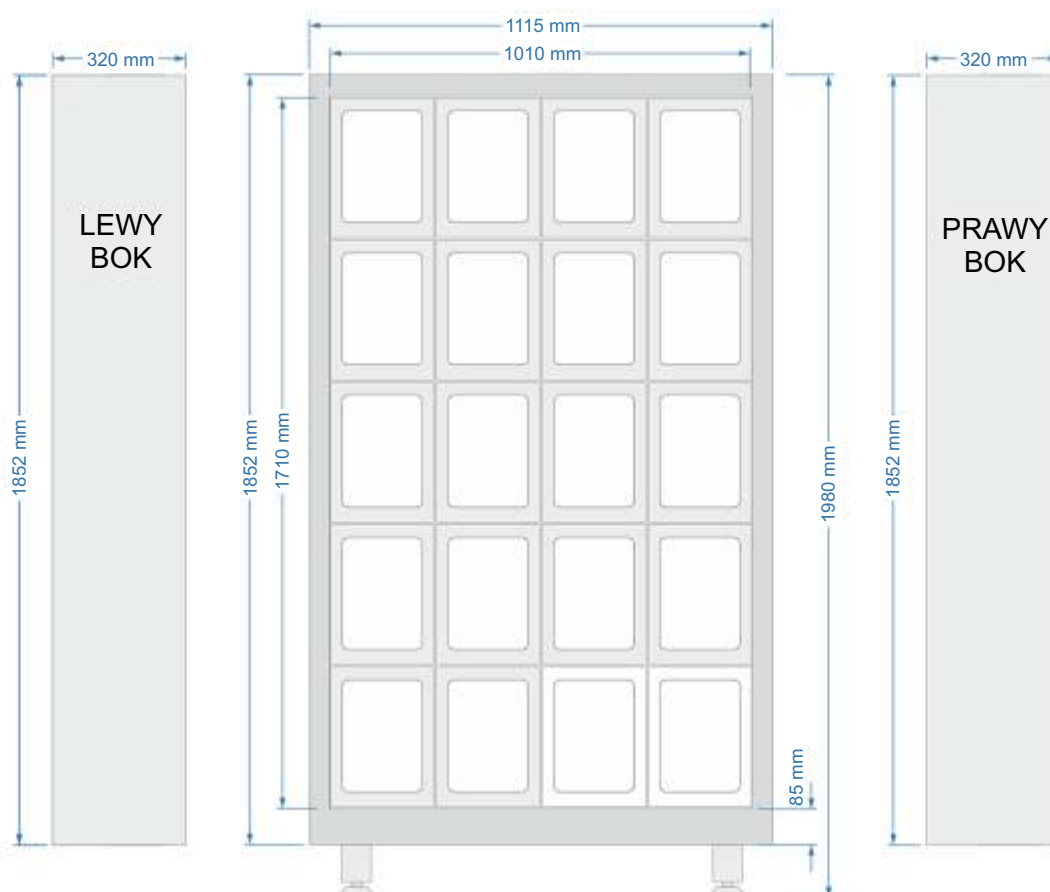

OKLEJANIE BOXOMATU

Boxomat może zostać spersonalizowany – możemy zaprojektować i okleić maszynę w zależności od potrzeb.

Grafika przedstawia przykład oklejenia boxomatu z zaklejonymi od wewnątrz drzwiczkami. Jeżeli produkt ma być wyeksponowany i widoczny – wtedy pozostawiamy przezroczyste drzwiczki

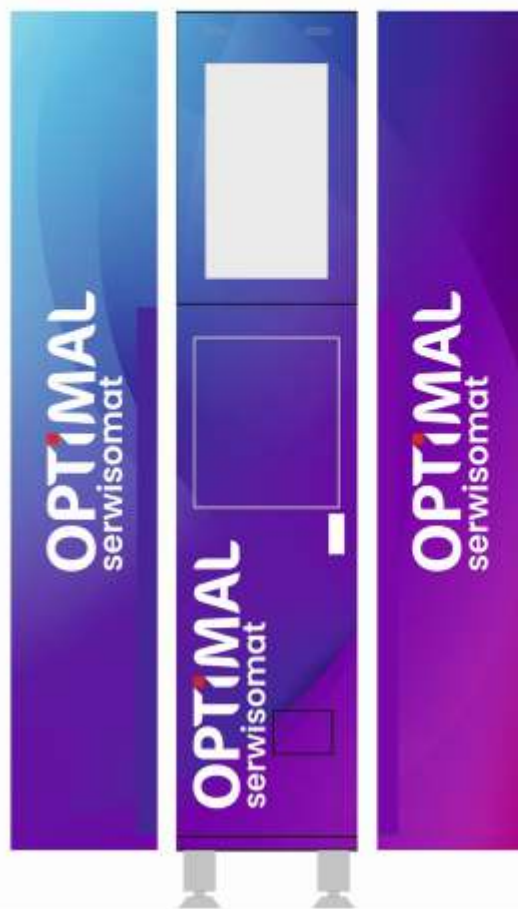




SZAFKA Z 19 BOXAMI

Drzwiczki metalowe z szybką, otwierane do góry.


WYMIARY GÓRNEGO RZĘDU :

GLĘBOKOŚĆ BOXÓW:

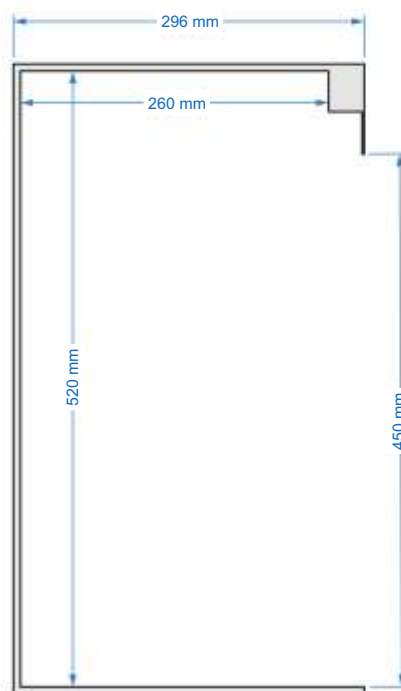


WYMIARY BOXÓW - 1 RZĄD OD GÓRY:


Wymiary wnętrza boxu
400 x 520 mm

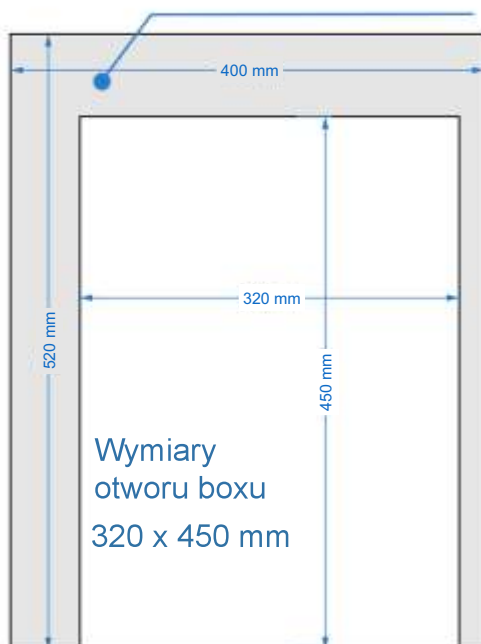

Wymiary wnętrza boxu
285 x 520 mm

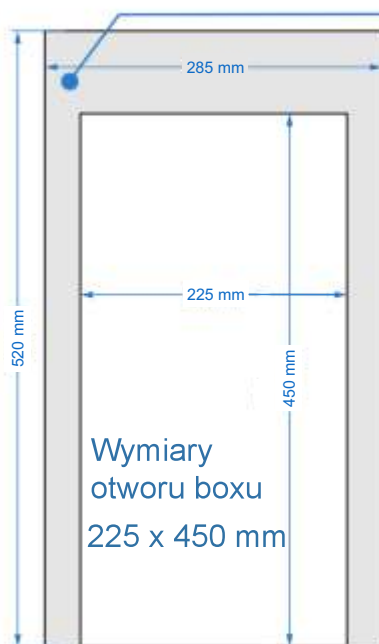

Wymiary wnętrza boxu
400 x 520 mm

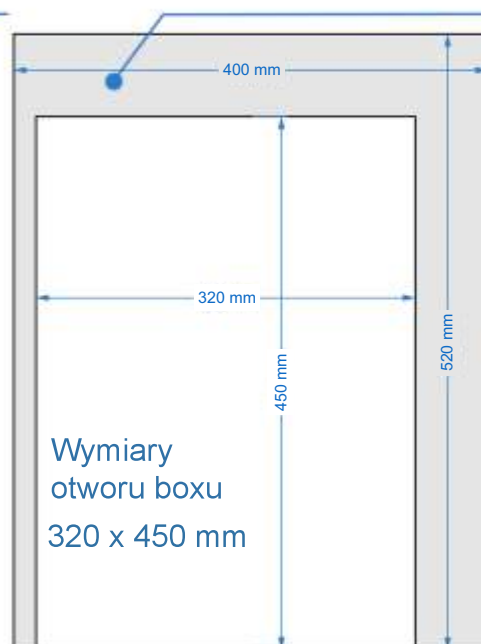




SZAFKA Z 19 BOXAMI


Drzwiczki metalowe z szybą, otwierane do góry.

**GŁĘBOKOŚĆ
BOXÓW 2 I 3 RZĄD
Z GÓRY:**

**GŁĘBOKOŚĆ
BOXÓW 4 I 5 RZĄD
Z GÓRY:**

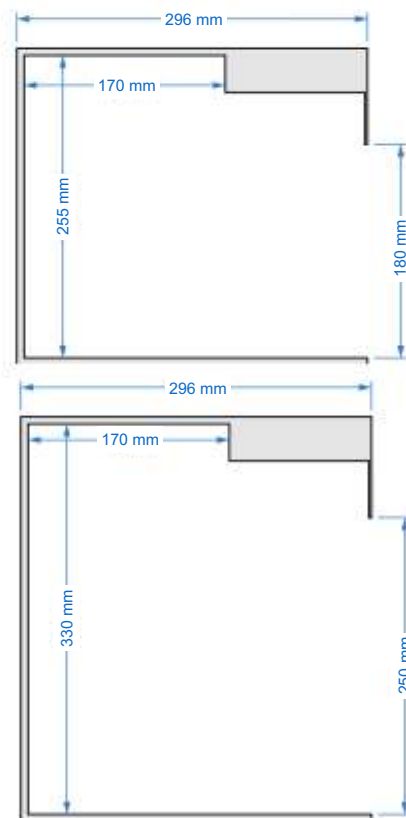

WYMIARY BOXÓW – 2, 3, 4 I 5 RZĄD OD GÓRY:

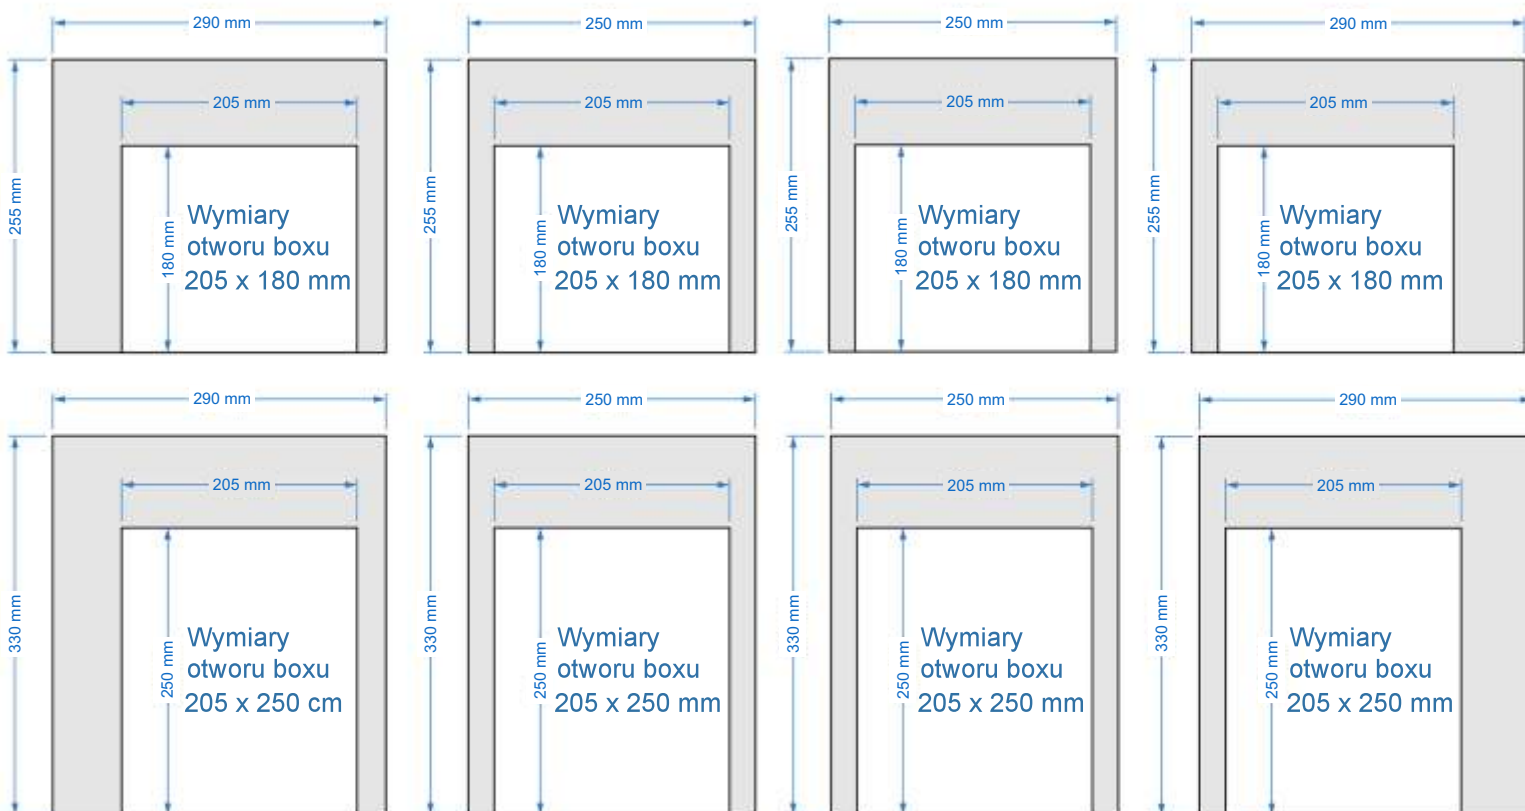

SZAFKA Z 19 BOXAMI

Drzwiczki metalowe z szybą, otwierane do góry.







SZAFKA Z 20 BOXAMI

Drzwiczki metalowe z szybą, otwierane do góry.

GŁĘBOKOŚĆ BOXÓW

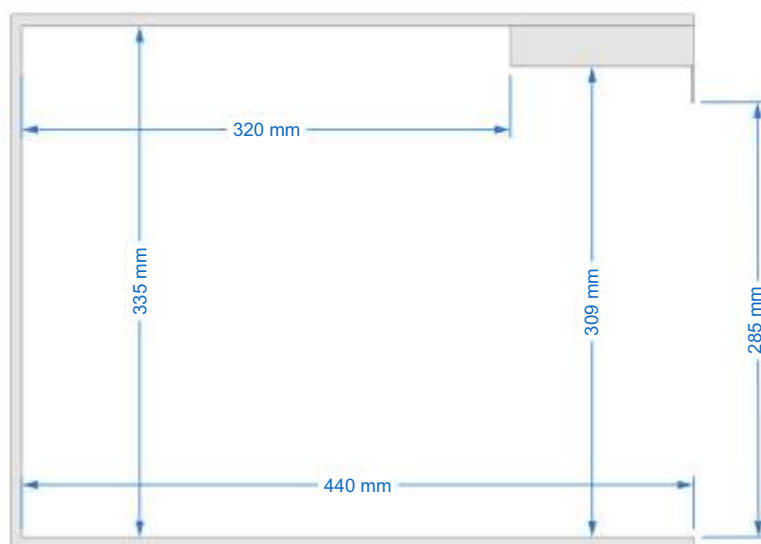

WYMIARY BOXÓW Z PRZODU:

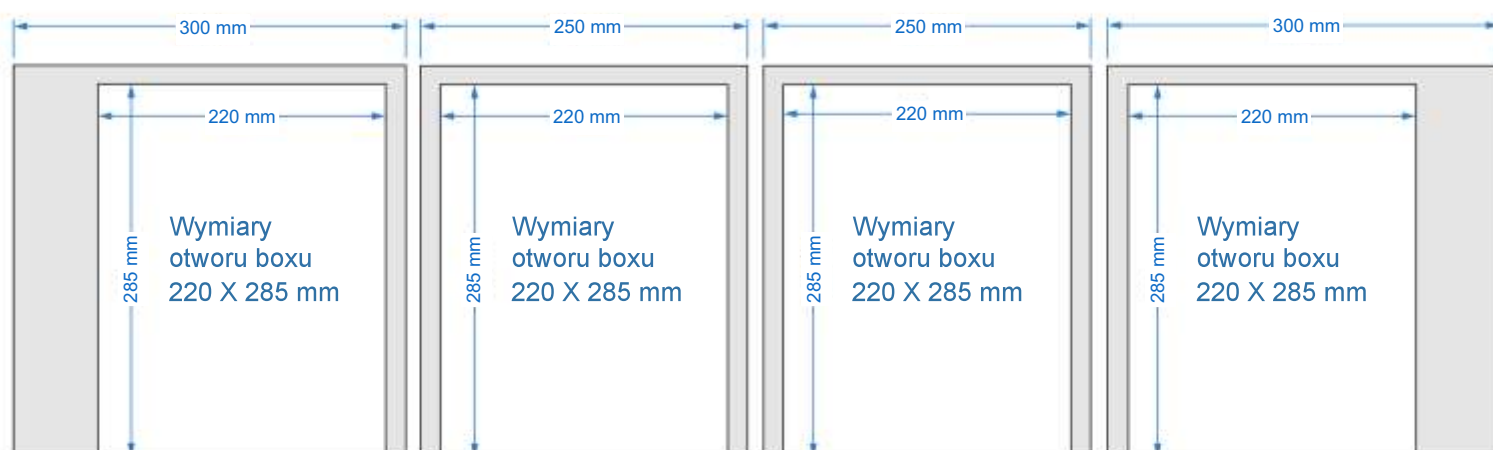




SZAFKA Z 40 BOXAMI

Drzwiczki z tworzywa, otwierane do góry.




WYMIARY BOXU:

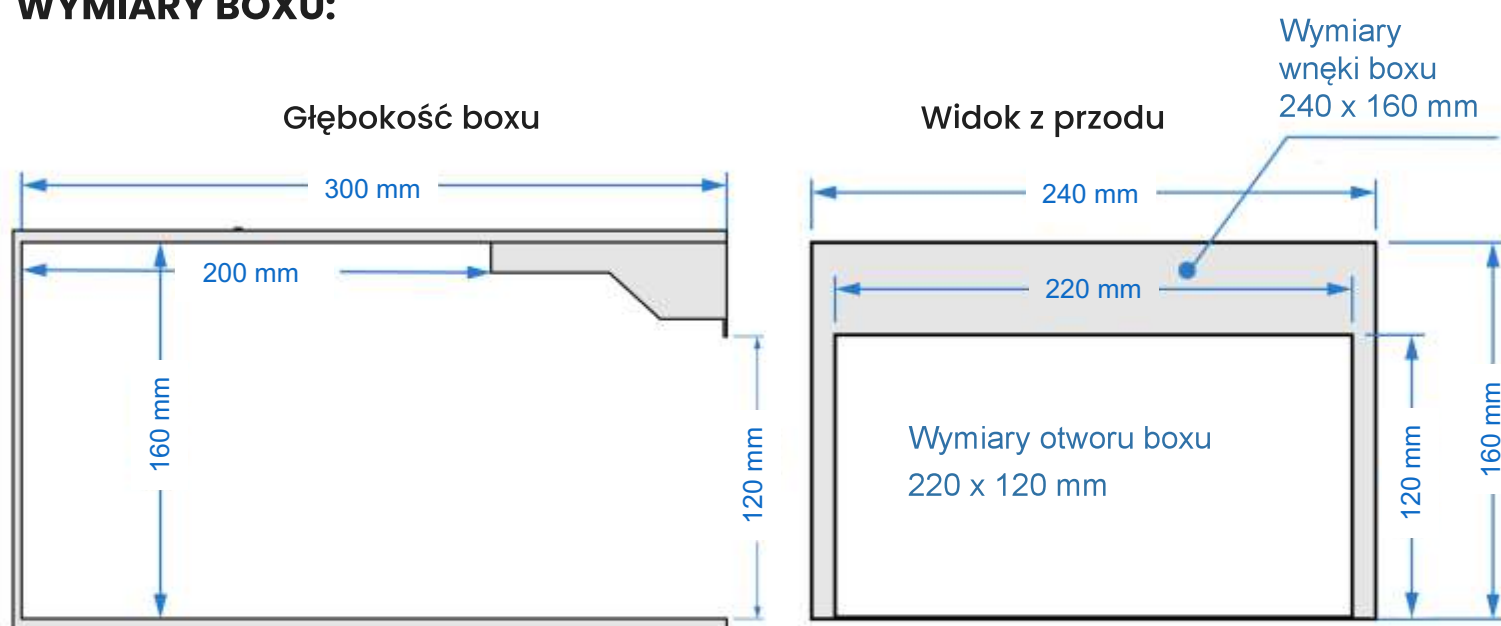



SZAFKA Z 64 BOXAMI

Drzwiczki z tworzywa, otwierane do góry.

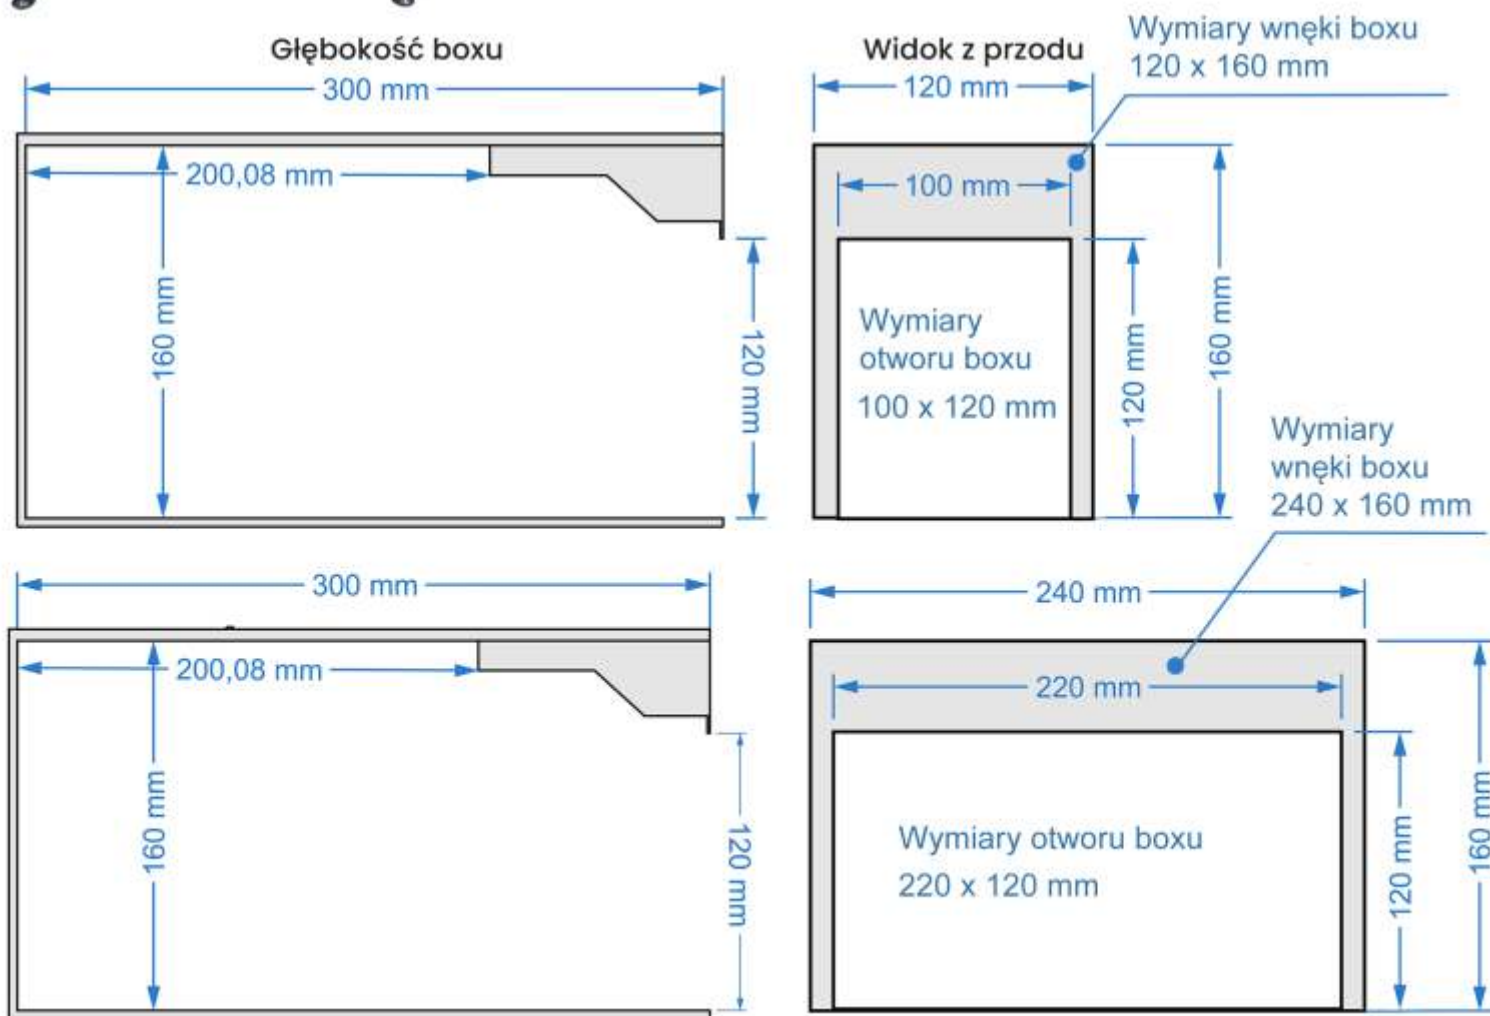




SZAFKA Z 80 BOXAMI

Drzwiczki z tworzywa, otwierane do góry.




WYMIARY BOXU:

Głębokość boxu

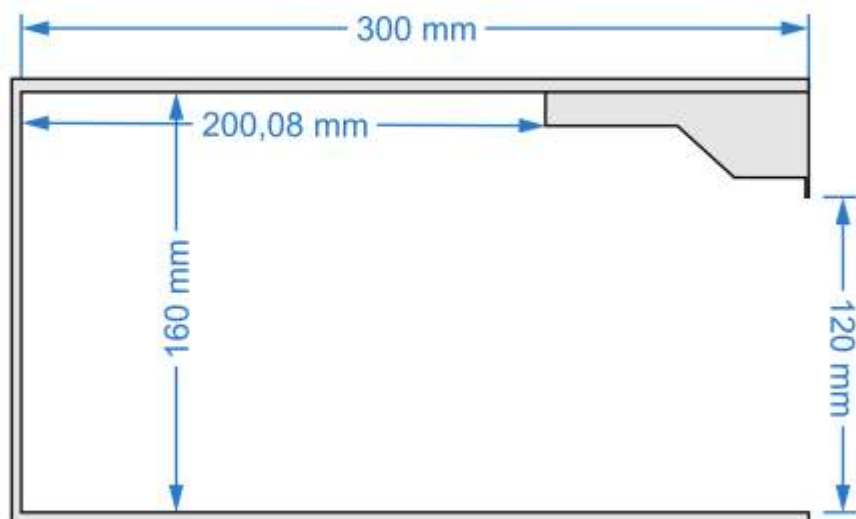

Widok z przodu

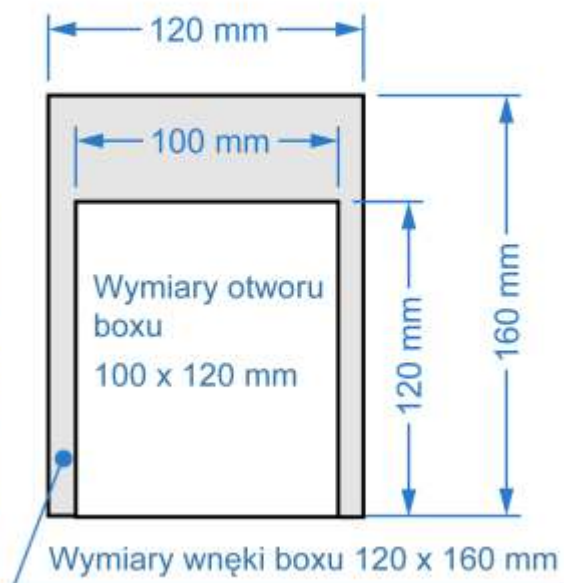

Zalecenia montażowe maszyn vendingowych Optivendi

Zalecana lokalizacja:

- Montaż wewnątrz budynków – pomieszczenia suche, z wentylacją i stałą temperaturą.
- Montaż na zewnątrz wyłącznie pod zadaszeniem – konieczna ochrona przed deszczem, śniegiem i słońcem.
- Ekran nie może być wystawiony na bezpośrednie słońce – najlepiej front maszyny skierowany na północ lub osłonięty.

Podłoże:

- Stabilne, wypoziomowane i utwardzone (beton, posadzka, kostka).
- Zaleca się możliwość zakotwienia automatu do podłoża lub ściany.

Zasilanie:

- Gniazdko 230V z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
- Osobny obwód elektryczny dla maszyny (bez innych odbiorników).

Dostępność:

- Minimum 1 metr przestrzeni z przodu – dla otwarcia drzwi serwisowych.
- Zapewnij swobodny dostęp dla użytkowników i serwisu.

Wentylacja:

- Nie zasłaniać kratki i otworów wentylacyjnych.
- Unikać wnek bez przepływu powietrza.

Dodatkowo:

- Nie przechylać automatu przy transporcie.
- Po ustawieniu – odczekać kilka godzin przed uruchomieniem chłodzenia (dotyczy maszyn z chłodzeniem).

tel. 609 128 643
biuro@optivendi.pl
Skoczów ul. Wałowa 3

Doradcy:

Wojciech Tatka

tel. 602 729 583

wojech.tatka@optivendi.pl

Paweł Stylok

tel. 785 701 000

pawel.stylok@optivendi.pl



Dane kontaktowe